Instrucciones de instalación - Caja para empotrar el Loxone Speaker

Tipo de construcción: Techos de hormigón pulido

1. Determine la ubicación deseada en el techo y marque la posición.

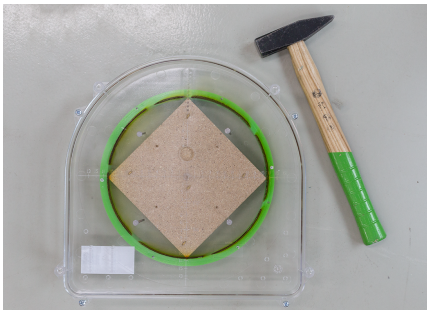

2. Coloque la parte inferior de la caja y fíjela con 4 clavos.
(Tenga especial cuidado y golpee el clavo solo hasta que quede al ras de la caja)

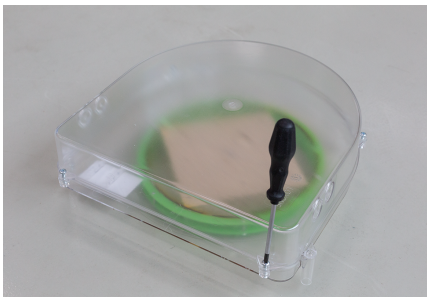

3. Coloque la parte superior de la caja con 4 tornillos.

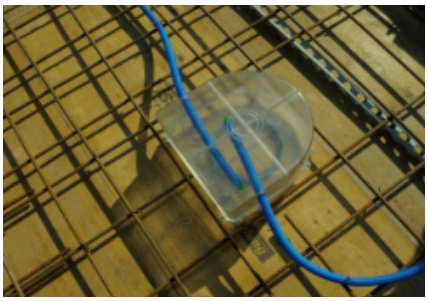

4. Conecte el tubo para el cable.
(Evite dejar agujeros entre la caja y el tubo)

5. Una vez se incorpore el hormigón y se realice el pulido:
- Elimine cualquier resto de hormigón que pudiera quedar en la caja.
- Quite la tapa provisional con un martillo.
- Retire piezas de plástico afiladas.
- Quite los clavos.